

**Устройство сетевого мониторинга PING2-L** предназначено для контроля работоспособности сегментов Ethernet сетей, работающих по протоколу IP. Данное устройство является формирователем тестовых UDP-пакетов, возможность приема пакетов отсутствует. Оно имеет собственный IP адрес, может быть установлено в любой точке Ethernet сети и позволяет контролировать прохождение пакетов от данной точки до адреса назначения. Для подключения к сети имеется порт 10BASE-T. Кроме этого, устройство PING2-L имеет четыре цифровых входа для подключения внешних датчиков и светодиодную индикацию передачи пакетов.

Для настройки параметров устройство PING2-L подключается к COM-порту компьютера при помощи специального шнура PGM-RS232, для конфигурирования может использоваться любая терминальная программа. Настраиваются следующие параметры: IP адрес отправителя, IP адрес получателя, MAC адрес отправителя, MAC адрес получателя, номер исходящего UDP порта, номер входящего UDP порта, период следования пакетов.

## Основные технические характеристики:

|   |  |
|---|--|
| Сетевой интерфейс   | 10BASE-T, Half Duplex                  |
| Тип передаваемых пакетов                                      | Ethernet / IP / UDP                    |
| Возможность приема пакетов                                    | нет                                    |
| Период следования пакетов, с                                  | 0,04 – 655,35                          |
| Количество внешних цифровых входов                            | 4                                      |
| Диапазон напряжений на внешних цифровых входах, В             | 0..+5                                  |
| Напряжение внешнего источника питания, В                      | +8..16, постоянное нестабилизированное |
| Ток, потребляемый от внешнего источника питания, мА, не более | 25                                     |
| Диапазон рабочих температур                                   | -10..+50°C                             |
| Диапазон температур хранения                                  | -40..+70°C                             |
| Максимальная влажность  | 90% (без образования конденсата)       |
| Условия использования   | в помещении или в герметичном боксе    |
| Габаритные размеры, мм (без учета крепежа)                    | 48 x 42 x 22                           |
| Масса, г  | 25                                     |

## Внешний вид, разъемы и индикация

Устройство имеет: разъем для подачи напряжения питания и отрезок провода с ответным штекером питания для транзитной подачи питающего напряжения на Ethernet-коммутатор, разъем программирования PGM, винтовые клеммники для подачи сигналов на цифровые входы, светодиод «Ping». Для подключения к сети Ethernet имеется отрезок гибкого кабеля patch-UTP с разъемом RJ-45 на конце.

# Устройство сетевого мониторинга PING2-L

firmware version 1.0, 1.1

Equicom

---

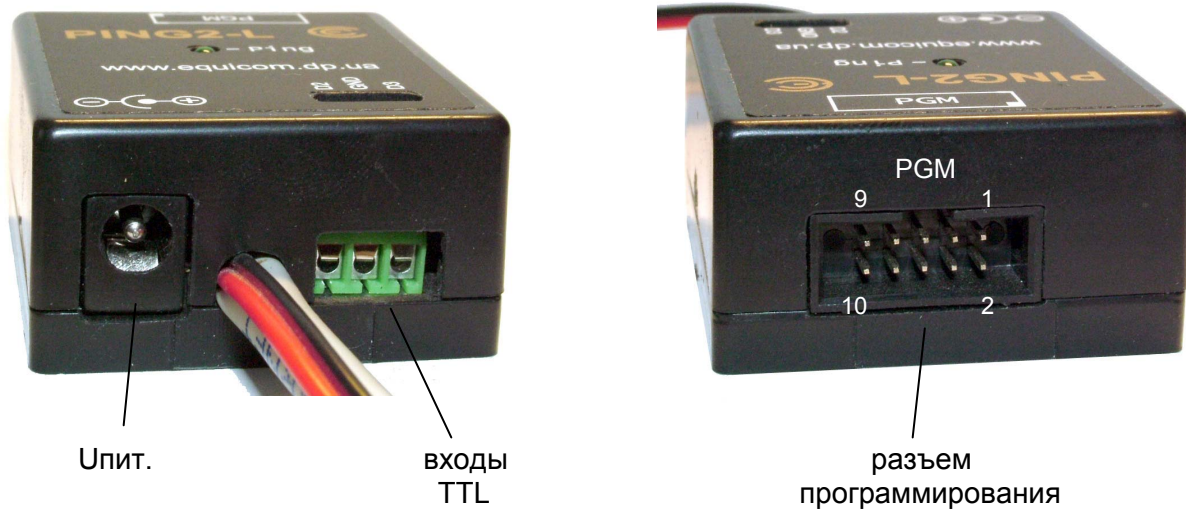


Рис. 1  
PING2-L

## Подключение устройства

Устройство PING2-L не комплектуется собственным источником питания. Ввиду того, что данное устройство потребляет по цепи питания очень незначительный ток, оно может быть запитано параллельно с используемым в сети оборудованием от его штатного источника питания (при условии, что он выдает постоянное напряжение в диапазоне 8-16В). Большинство неуправляемых сетевых коммутаторов, имеющих внешний блок питания, питаются именно таким напряжением. Питающее напряжение может быть подано на вход устройства PING2-L при помощи штекера (внешний диаметр 5,5 мм, внутренний диаметр 2,1 мм, «минус» на внешнем контакте). Полярность напряжения указана на корпусе устройства. Из корпуса наружу выведен отрезок провода с аналогичным штекером на конце, что позволяет организовать транзитное включение данного устройства между внешним блоком питания и сетевым коммутатором.

Устройство начинает генерировать UDP пакеты сразу после подачи питающего напряжения. Передача каждого пакета сопровождается короткой вспышкой зеленого светодиода «Ping».

Для подключения к порту коммутатора устройство PING2-L имеет отрезок кабеля patch-UTP с разъемом RJ-45 на конце.

Данное устройство работает в режиме 10 Мбит Half-duplex, поэтому необходимо, чтобы сетевое оборудование, к которому оно будет подключено, поддерживало работу в этом стандарте. При передаче Ethernet-пакетов устройство не умеет распознавать коллизии, поэтому его рекомендуется включать в отдельный порт свитча (в данном случае свитч исключает появление коллизий). При включении в порт хаба велика вероятность потери пакетов, которые повторно передаваться не будут.

Ethernet интерфейс устройства выполнен по упрощенной схеме без согласующего трансформатора, поэтому отсутствует гальваническая развязка между сигнальными проводами Ethernet интерфейса и общим проводом устройства. По этой же причине запрещено подключать PING2-L к Ethernet портам с питанием PoE по сигнальным парам!

Устройство PING2-L подключается к последовательному порту компьютера при помощи специального шнура, который включается в разъем PGM. Используйте для этого только специальный шнур PGM-RS232, который содержит преобразователь уровней сигналов TTL ↔ RS-232 (поставляется отдельно). Назначение контактов разъема PGM приведено в следующей таблице:

| № контакта | Сигнал           |
|------------|------------------|
| 1          | MOSI*            |
| 2          | MISO*            |
| 3          | SCK*             |
| 4          | RX (TTL уровень) |
| 5          | TX (TTL уровень) |
| 6          | GND              |
| 7          | +5B              |
| 8          | -RESET*          |
| 9          | DX6              |
| 10         | DX7              |

\* - данные сигналы являются технологическими и не используются в работе устройства

## Настройка параметров

Подключите устройство PING2-L к последовательному порту компьютера и подайте питающее напряжение. Для изменения параметров устройства может быть использована любая терминальная программа, в которой необходимо указать следующие параметры последовательного порта: скорость потока – 9600 бит/с, количество битов данных – 8, четность – нет, количество стоповых битов – 1, управление потоком – нет (9600 8N1 без управления потоком). После нажатия клавиши <Enter> на экран будет выведено следующее меню:

- 1 - Dst MAC: 00:0D:5E:11:11:11
- 2 - Src MAC: 00:BB:07:04:05:01
- 3 - Dst IP: 10.10.10.10
- 4 - Src IP: 192.168.2.100
- 5 - Dst port: 4000
- 6 - Src port: 4000
- 7 - packet interval: 500 ms
- 8 - ADC Vref: 1.1V

Press the corresponding digit to change value:

Для выбора нужного пункта необходимо набрать на клавиатуре соответствующую цифру. При вводе параметров в пунктах 1-7 работает режим редактирования строки, ввод заканчивается нажатием клавиши <Enter>. При вводе MAC адресов допускается использование строчных и заглавных букв, в качестве разделителя двоеточие или тире.

Интервал следования пакетов (пункт 7) задается в единицах 10 мс. Необходимо иметь в виду, что некоторые типы коммутаторов теряют связь с устройством PING2-L при установке

# Устройство сетевого мониторинга PING2-L

firmware version 1.0, 1.1

## Equicom

---

слишком малого интервала между пакетами. Например, у коммутаторов D-Link DES-1008D из некоторых партий это происходит при интервале менее 800 мс.

Пункт 8 (задание опорного напряжения АЦП) не оказывает никакого влияния на работу устройства, т.к. вход АЦП в данном устройстве отсутствует.

После ввода любого параметра все изменения сохраняются в энергонезависимой памяти устройства и происходит его перезагрузка. Во время работы с меню конфигурации устройство продолжает передачу UDP пакетов.

Производитель присваивает каждому устройству собственный уникальный MAC адрес, который не требует обязательной замены в процессе эксплуатации. Остальные адреса должны быть изменены в соответствии с конфигурацией сети следующим образом:

**Dst MAC** – указать MAC адрес того сетевого интерфейса, который непосредственно будет принимать пакеты. В устройстве PING2-L не реализована поддержка протокола ARP, поэтому данный адрес необходимо задавать вручную.

**Dst IP** – указать IP адрес того устройства, которому адресованы пакеты. Например, это может быть сервер, на котором запущена программа обработки тестовых пакетов PingSTAT. В общем случае данный IP адрес никак не связан с Dst MAC, эти адреса могут принадлежать абсолютно разным устройствам, расположенным в разных подсетях. Главное, чтобы был обеспечен роутинг пакетов от интерфейса с заданным Dst MAC к устройству с заданным Dst IP.

**Src IP** – задается по усмотрению администратора сети из диапазона доступных IP адресов с учетом обеспечения роутинга пакетов к устройству с заданным Dst IP.

### Внешние цифровые входы

Устройство PING2-L имеет четыре цифровых входа, предназначенных для подключения датчиков внешних событий. Состояние каждого входа соответствует отдельному биту в байте DX (см. раздел «Формат генерируемых пакетов»). Входы выведены на следующие разъемы и клеммники:

DX2, DX3 – на винтовые клеммники, их назначение указано на корпусе устройства  
DX6, DX7 – на разъем PGM

Каждый вход через резистор подключен к шине питания устройства, поэтому на свободном входе присутствует уровень логической 1. Таким образом, можно подавать сигнал TTL-уровня на соответствующий вход, или просто замыкать его на землю (для этого общий провод устройства GND также выведен на винтовой клеммник). Входы имеют дополнительную защиту от превышения максимально допустимого интервала входных напряжений.

### Формат генерируемых пакетов

Устройство PING2-L формирует IP пакеты по протоколу UDP, структура пакета показана в следующей таблице:

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| Общая длина Ethernet пакета, байтов  | 77 |
| Длина UDP с учетом заголовка, байтов | 43 |
| Поле данных UDP, байтов              | 35 |

В каждом пакете передается один информационный байт DX - состояния цифровых входов. Он разбит на два полубайта, которые находятся по следующим смещениям относительно начала поля данных UDP (смещение дано в десятичном формате):

Смещение 0, d0..d3 - младший полубайт DX

Смещение 9, d0..d3 - старший полубайт DX

Соответственно, значения информационного байта можно вычислить следующим образом:

$$DX = \text{byte}[9]*16 + \text{byte}[0]$$

Назначение битов DX:

DX0, DX1 – не используются

DX2, DX3 – внешние цифровые входы, выведены на винтовые клеммники

DX4, DX5 – не используются

DX6, DX7 – внешние цифровые входы, выведены на разъем программирования PGM

Байт DX соответствует состоянию внешних цифровых входов на момент формирования пакета.

## Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует работоспособность устройства в течение 12 месяцев с даты продажи при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

В случае возникновения дефектов в течение гарантийного срока производитель обязуется произвести на свое усмотрение бесплатный ремонт или замену оборудования. При этом все транспортные расходы оплачивает потребитель.

Настоящая гарантия прекращает свое действие в случаях, если:

- Устройство вышло из строя в результате воздействия атмосферного электричества, перенапряжения в сети электропитания или подачи недопустимых напряжений на внешние сигнальные линии
- Устройство имеет механические повреждения любой природы
- Производилось вскрытие или любые попытки модификации устройства
- Производился ремонт устройства неавторизованным персоналом
- Имеются следы попадания внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию устройства без предварительного уведомления.

Производитель дает ограниченную гарантию на встроенное программное обеспечение устройства. В случае обнаружения любых ошибок в ПО, которые стали известны производителю самостоятельно или по информации от клиента, производитель обязуется в течение разумного времени исправить данные ошибки и предоставить клиенту обновления. К ошибкам, подлежащим обязательному исправлению, относятся только такие ошибки, которые препятствуют нормальному использованию устройства для выполнения функций, описанных в данном руководстве.